


Каталог запасных частей с чертежами для скоростных ворот Dynaco D-311

Скоростные ворота Dynaco D311: блок управления Dynologic II.

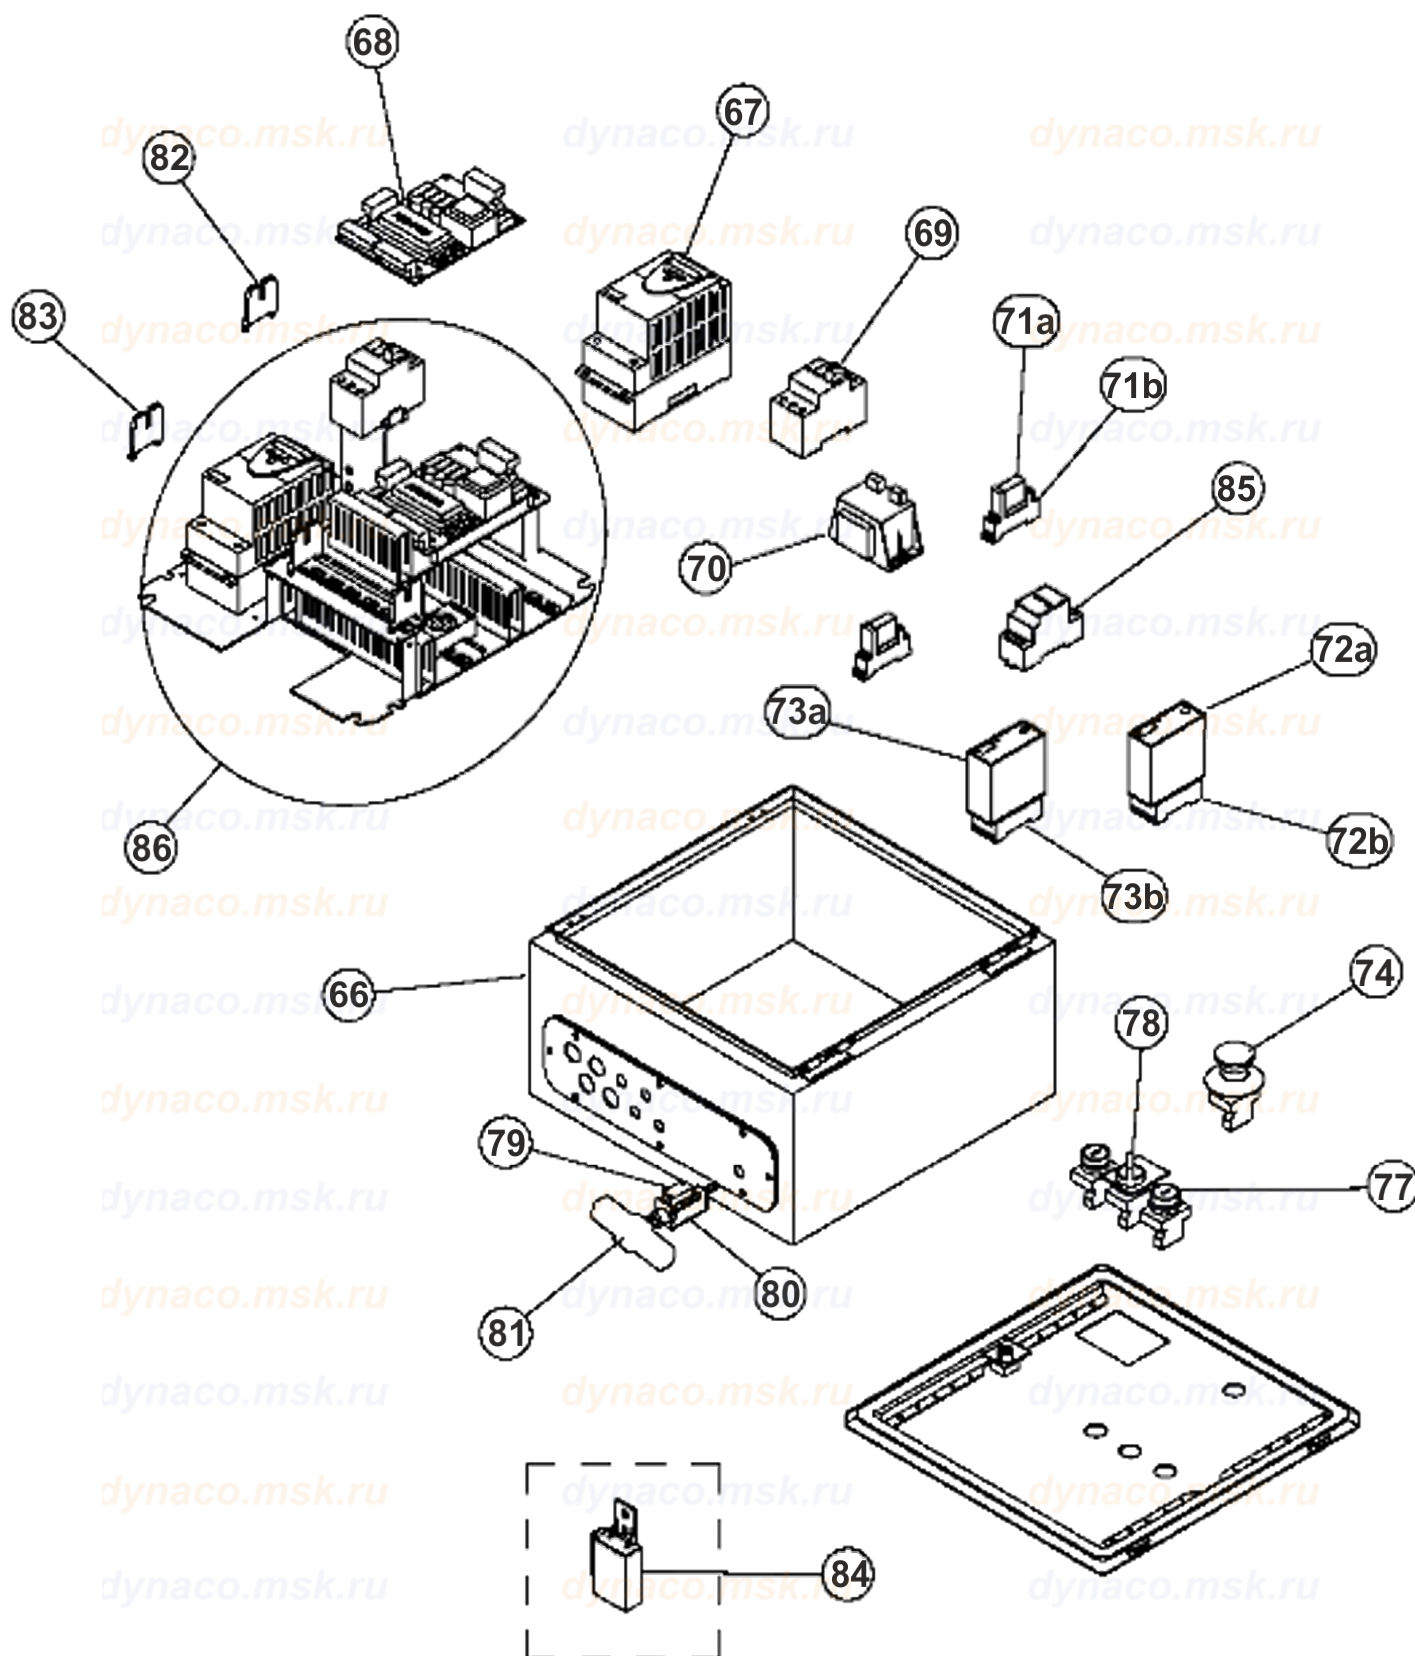

Каталог запасных частей с чертежами для скоростных ворот Dynaco D-311



Скоростные ворота Dynaco D311: блок управления Dynologic II.

Поз.	Артикул	Наименование	Примечание
66.1	PDFCOFALL005-D311	Блок Управления в сборе DYNALOGIC II 0.75 KW/D-311	
66.2	PDFCOFALL007	Блок Управления в сборе DYNALOGIC II 0,75 KW нерж. Сталь	нерж. сталь
66.3	ELECOFALL020	Корпус для блока управления 380x380x210мм	
66.4	ELECOFALL021	Корпус для блока управления 380x380x210мм	нерж. сталь
67.1	ELEVARALL034	Частотный преобразователь 0,75 KW ATV12	
68	ELEVARALL015	Плата управления для абсолютного энкодера ABENPCO1 (с трансформатором 15VAC)	
69.1	ELEDISALL012	GV2ME20 вводной предохранитель ("пакетник") MTH 13-18A	
69.2	ELEDISALL011	GV2ME16 вводной предохранитель ("пакетник") MTH 9-14A	
70	ELETRAALL003	Трансформатор 30VA (со встроенной защитой) PTC Ref B03010034	
71.1	ELECONALL032	Реле 24VAC/DC C9-A41BN 24V	
71.2	ELESUPALL014	Миниатюрный разъем S9-M	
72.1	ELECELALL023	Усилитель (реле) фотодатчиков	
72.2	PDFCELALL003	Колодка для реле фотодатчиков (11pin CS11 24V AC/DC), круглый цоколь, 11 выводов, как у радиолампы	
73	ELECONALL001	Магнитная петля TLM-0800 + колодка	
74	ELEBOUALL013	Кнопка СТОП с грибком (ZB5 AS844)	
77	ELEBOUALL015	XB5 AA3341 Пост управления (с черной стрелкой на белом фоне)	
78	ELEBOUALL007	XB5-AD21 переключатель	
79	ELECONALL048	Микро переключатель, 1 контакт № Ref D431-V3RD	для блокировки, без ручки 81
80	ELESUP311001	Switch handle support, оцинкованный 1,5 mm	
81	ELEDIVALL075	Ручка для управления воротами вручную	
82	ELECONALL012	Клемма заземления 5 mm/2,5 ² MA 2,5/5P	
83	ELECONALL002	Клемма 5 mm/2,5 ² MA 2,5/5	
85.1	ELECELALL008	WDD Радиоприемник (в БУ)	
85.2	ELECELALL009	Корпус WDD радиоприемника	
86.2	PDFCOFALL013	БУ в сборе без корпуса (ящика) 220 В для мотора 0,75kw	
86.4	PDFCOFALL015	БУ в сборе без корпуса (ящика) 400 В для мотора 0,75kw	